


## INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR 101B SERIES



See warnings on carton.

### WARNINGS:

- Disconnect power before installation or servicing.
  - Install, operate and maintain to meet all applicable codes.
  - Supply voltage must be 120V
  - Protect all wiring connections with approved insulators (by others).
  - Due to high surface temperatures, install this fixture only in buildings of fire resistant construction where the fixture is not mounted on or adjacent to combustible materials and the fixture housing is spaced 2 inches from the mounting surface.
- GENERAL INFORMATION:**
- Junction box (by others) must be weatherproof, suitable for wet locations.
  - Use a waterproof pipe joint compound (by others) for all entries into junction box.
  - Plug all unused entries into junction box.
  - Knuckle threads are 1/2-14 NPS.
  - Allow 6 inches min. supply wire outside of junction box.

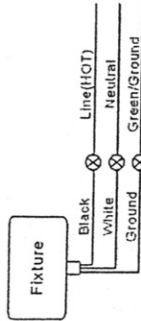

### WIRING DIAGRAM:

1. Thread knuckle (1) into junction box cover and tighten locknut (2).
2. Make wiring connections.
3. Mount cover to junction box.
4. Tighten knuckle hardware after aiming.
5. Install lamp (by others).



## INSTRUCCIONES DE INSTALACION DE LOS APARATOS


DE LA SERIE 101B



Vea las precauciones de la caja


### PRECAUCION NES:

- Corte la corriente antes de realizar la instalacion o el mantenimiento
  - Proceda a la instalacion, la utilizacion y el mantenimiento de acuerdo con todos los codigos oportunos.
  - La lention de alimentacion debera ser de 120V
  - Recubra todas las conexiones conaisntantes aprobados (no suministrados).
  - Debido a las temperaturas elevadas que se alcanzan en la superficie, la presente luminaria solo podra instalarse en edificios ignifugos. Ademas, debera existir una distancia de separacion de 5,1cm (2pu) entre el cajetin de la luminaria y la superficie de montaje.
- INFORMACION GENERAL:**
- La caja de empalmes (no suministrada) debera resistir a las inclemencias del tiempo y ser adecuada para lugares humedos.
  - Aplique un producto para impermeabilizar tubos (no suministrado) en todas las entradas de conductores de la caja de empalmes.
  - Conecte doodoa los conductores no utilizados en la caja de empalmes.
  - La junta de articulacion ha sido aterrajada 1/2-14, de acuerdo con el Estirado Nacional Cilindrico.
  - Los conductores de alimentacion deberan sobrepasar como minimo 152mm (6 pu) de la caja de empalmes.

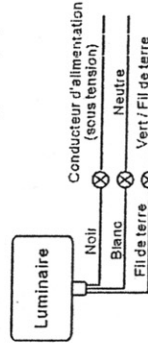

### ESQUEMADE CABLEADO

1. Atornille la junta de articulacion (1) en la tapadera de la caja de empalmes; apriete la contraluerca (2)
2. Efectue la conexion de los conductores.
3. Fije la tapadera a la caja de empalmes.
4. Coloque el aparato em la posicion deseada y apriete la quincalla de la junta de articulacion.
5. Instale la lampara (no suministrada).

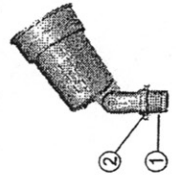

## INSTRUCCIONS D'INSTALLATION DES APPAREILS DE LA

SERIE 101B




Voir les mises en garde sur la boite

### MISES EN GAREDS:

- Couper l'alimentation electrique avant d'effeclure l'installation ou l'entretien.
- Installer, utiliser et effectuer l'entretien conformement a tous les codes pertinents.
- La tension d'alimentation doit etre de 120V
- Recouvrir toutes les connexions d'isolateurs approuves (non fournis).
- En raison des temperatures elevees qu'atteignent les surfaces, ce luminaire ne doit etre installe que dans les defices ignifuges et il ne ces materiaux...De plus, une distance de 5,1cm (2 pu) doit separer le boillier de luminaire de la surface de montage.

### INFORMATION GENERALE:

- La boite de jonction (non fournie) doit pouvoir resister aux intemperies et convenir a l'installation dans les endroits humides.
- Appliquer un produit d'etancheite pour tuyaux (non fourni) sur toute les entrees de conducteurs dans la boite de jonction.
- Brancher tous les conducteurs inutilises dans la boite de jonction.
- Le joint d'articulation est taraude 1/2-14, selon le Filetage national cylindrique.
- Les conducteurs d'alimentation doivent depasser d'au moins 152mm (6 pu) de la boite de jonction.

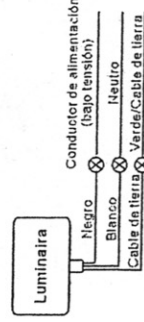

### SCHEMA DE FILAGE

1. Visser le joint d'articulation (1) dans le couvercle de la boite de jonction et serrer l'ecrou de blocage (2).
2. Effectuer le raccordement des conducteurs.
3. Fixer le couvercle a la boite de jonction.
4. Serrer la quincallerie du joint d'articulation apres avoir place l'appareil dans la position desiree.
5. Installer la lampe (non fournie).