

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR 103-7 SERIES




See warnings on carton.

WARNINGS:

- Disconnect power before installation or servicing.
- Install, operate and maintain to meet all applicable codes.
- Supply voltage must be 120V.
- Protect all wiring connections with approved insulators (by others).
- Due to high surface temperatures, install this fixture only in buildings of fire resistant construction where the fixture is not mounted on or adjacent to combustible materials and the fixture housing is spaced 2 inches from the mounting surface.

GENERAL INFORMATION:

- Junction box (by others) must be weatherproof, suitable for wet locations.
- Use a waterproof pipe joint compound (by others) for all entries into junction box.
- Plug all unused entries into junction box.
- Knuckle threads are 1/2-14 NPS.
- Allow 6 inches min. supply wire outside of junction box.

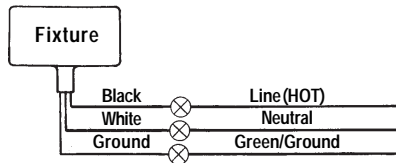

WIRING DIAGRAM

1. Thread knuckle (1) into junction box cover and tighten locknut (2).
2. Make wiring connections.
3. Mount cover to junction box.
4. Remove drain hole screw (3) when aiming fixture above horizontal.
5. Tighten knuckle hardware after aiming.
6. Install lamp (by others).



Hubbell Lighting, Inc.
A Subsidiary of Hubbell Incorporated
2000 Electric Way
Christiansburg, VA 24073-2500
(540) 382-6111
FAX (540) 382-1526

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LOS APARATOS DE LA SERIE 103-7




Vea las precauciones de la caja

PRECAUCIONES :

- Corte la corriente antes de realizar la instalación o el mantenimiento.
- Proceda a la instalación, la utilización y el mantenimiento de acuerdo con todos los códigos oportunos.
- La tensión de alimentación deberá ser de 120V.
- Recubra todas las conexiones con aislantes aprobados (no suministrados).
- Debido a las temperaturas elevadas que se alcanzan en la superficie, la presente luminaria sólo podrá instalarse en edificios ignífugos, no debiendo instalarse sobre materiales combustibles, ni a proximidad de los mismos. Además, deberá existir una distancia de separación de 5,1 cm (2 pu) entre el cajetín de la luminaria y la superficie de montaje.


INFORMACIÓN GENERAL :

- La caja de empalmes (no suministrada) deberá resistir a las inclemencias del tiempo y ser adecuada para lugares húmedos.
- Aplique un producto para impermeabilizar tubos (no suministrado) en todas las entradas de conductores de la caja de empalmes.
- Conecte todos los conductores no utilizados en la caja de empalmes.
- La junta de articulación ha sido aterrajada 1/2-14, de acuerdo con el Estirado Nacional Cilíndrico.
- Los conductores de alimentación deberán sobrepasar como mínimo 152 mm (6 pu) de la caja de empalmes.

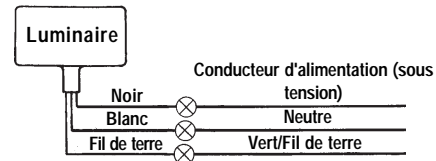

ESQUEMA DE CABLEADO

1. Atornille la junta de articulación (1) en la tapadera de la caja de empalmes; apriete la contratuerca (2).
2. Efectúe la conexión de los conductores.
3. Fije la tapadera a la caja de empalmes.
4. Quite el tornillo (3) del orificio de evacuación si la luminaria está orientada hacia arriba.
5. Coloque el aparato en la posición deseada y apriete la quincalla de la junta de articulación.
6. Instale la lámpara (no suministrada).

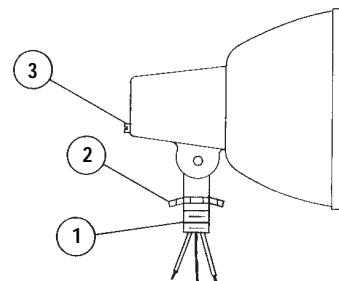

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES APPAREILS DE LA SÉRIE 103-7




Voir les mises en garde sur la boîte

MISES EN GARDES :

- Couper l'alimentation électrique avant d'effectuer l'installation ou l'entretien.
- Installer, utiliser et effectuer l'entretien conformément à tous les codes pertinents.
- La tension d'alimentation doit être de 120 V.
- Recouvrir toutes les connexions d'isolateurs approuvés (non fournis).
- En raison des températures élevées qu'atteignent les surfaces, ce luminaire ne doit être installé que dans les édifices ignifuges et il ne doit pas être installé sur des matériaux combustibles, ni à proximité de ces matériaux. De plus, une distance de 5,1 cm (2 po) doit séparer le boîtier du luminaire de la surface de montage.

INFORMATION GÉNÉRALE :

- La boîte de jonction (non fournie) doit pouvoir résister aux intempéries et convenir à l'installation dans les endroits humides.
- Appliquer un produit d'étanchéité pour tuyaux (non fourni) sur toutes les entrées de conducteurs dans la boîte de jonction.
- Brancher tous les conducteurs inutilisés dans la boîte de jonction.
- Le joint d'articulation est taraudé 1/2-14, selon le Filetage national cylindrique.
- Les conducteurs d'alimentation doivent dépasser d'au moins 152 mm (6 po) de la boîte de jonction.

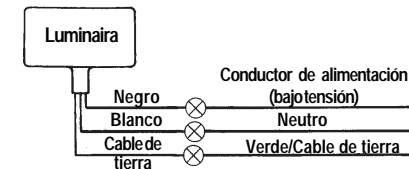

SCHEMA DE FILAGE

1. Visser le joint d'articulation (1) dans le couvercle de la boîte de jonction et serrer l'écrou de blocage (2).
2. Effectuer le raccordement des conducteurs.
3. Fixer le couvercle à la boîte de jonction.
4. Enlever la vis (3) de l'orifice d'évacuation si le luminaire est orienté vers le haut.
5. Serrer la quincaille du joint d'articulation après avoir placé l'appareil dans la position désirée.
6. Installer la lampe (non fournie).

268-0974-9901